hp scanjet 5590 الماسحة الضوئية الرقمية المسطحة





الماسحة الضوئية الرقمية المسطحة 15590 hp scanjet

حقوق الطبع والنشر والترخيص

© ۲۰۰٤ حقوق الطبع والنشر لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

يحظر إعادة إنتاج هذا الدليل أو تعديله أو ترجمته دون الحصول مسبقًا على تصريح كتابي، وذلك باستثناء المسموح به بموجب قوانين الطبع والنشر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار.

تعد الضمانات الوحيدة لمنتجات HP وخدماتها هي تلك المنصوص عليها في بيانات الضمانات الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا ينبغي تفسير أي شيء مذكور في هذا الدليل على أنه ضمان إضافي. لن تتحمل شركة HP المسئولية عما يرد في هذا الدليل من أخطاء فنية أو تحريرية أو بيانات محذوفة.

العلامات التجارية

Adobe Systems Incorporated مما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لشركة Adobe Systems Incorporated في الويات المتحدة والدول/المناطق الأخرى.

ENERGY STAR مي علامة خدمة أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة.

Microsoft وWindows مما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation.

قد تكون أسماء كافة المنتجات الأخرى المذكورة في هذا الدليل علامات تجارية تخص الشركات المالكة لها.

المحتويات

١	كيفية استخدام الماسحة الضوئية
	تثبيت برنام المسح الضوئي ألمس الصوئي المسح الصوئي المسرد ا
۲	نظرة عامة حول اللوحة الأمامية والملحقات
۲	نظرة عِامة حوّل المسح الصوئي ّ
٣	تحديد أنواع المستندات الأصلية
۳	مسح المستندات ضوئيًا
٤	مسح الصور ضونيًا
· · · ·	معاينة صورة ممسوحة ضوئبًا
٥	حفظ مستند على قرص أو قرص مضغوط
	لحقط مستندات أو الصور الممسوحة ضوئيًا عبر البريد الإلكتروني
·	
٠ ۳	
`	الغاء المسح الضوئي
`	استخدام زر توفير الطاقة
`	تغيير الإعدادات
٠	مسح نصوص ضوئيًا ليتم تحرير ها
٧	كيفية إجراء المسح الضوئي من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية
v • •	اختيار وسائط مقبولة لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	المحتور والمنافذ المحلوب المستدات المعالية (ADF)
΄	تحميل المستندات المصنية في وحده تعيه المستندات الشعائية (ADF)
^ · · · ·	المسلخ الصولي المستدات على الوجهيل من حدل وحدة لعليه المستدات التلقائية (ADF)
^	النسخ من حادل و حده تعديه المستندات التلفانية (ADF)
٩	كيفية إجراء المسح الضوئي للشرائح والصور السلبية
9	أعداد مهايئ المواد الشفافة (TMA)
١	مُسح الشرائح أو الصور السلبية ضوئيًا
١٣.	العناية والصيانة
۱۳	تنظيف زجاج الماسحة الضوئية
١٣	
''	تنظيف مهايئ المواد الشفافة (TMA)
۱۳	تنظيف مهايئ المواد الشفافة (TMA)
۱۳	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها
۱۳	تنظيف مهايئ المواد الشفافة (TMA) تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلزمات الصيانة
۱۳ ۱٦ ۱٦	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلزمات الصيانة
17 17 17	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها
\ \ \ \ \ \ \ \	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلز مات الصيانة المستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها المتعلقة المتع
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلز مات الصيانة المستكشاف الأخطاع وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بنهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلز مات الصيانة المستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها المتعلقة المتع
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلزمات الصيانة الصيانة الستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها طلب مستازمات الصيانة (ADF) طلب مستازمات الصيانة الصيانة الستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلز مات الصيانة (ADF) طلب مستلز مات الصيانة المستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها مكانية الموصول إلى موقع الويب
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلزمات الصيانة (ADF) طلب مستلزمات الصيانة المستخدات التلقائية (ADF) مشكلات الأخطاع وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بنهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقُف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها إمكانية الوصول إلى موقع الويب
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلز مات الصيانة (ADF) طلب مستلز مات الصيانة المستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها مكانية الموصول إلى موقع الويب
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلزمات الصيانة (ADF) طلب مستلزمات الصيانة السيكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بنهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها دعم المنتج الموسول إلى موقع الويب موقع ويب hp scanjet
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلزمات الصيانة (ADF) الستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب واصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقّف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها موقع ويب hp scanjet عملية الديم
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلزمات الصيانة (ADF) الستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب واصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقّف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات المتعلقة الموسية موقع الويب المكانية الموسورة وموسورة معلية الموسورة الموسورة الويب موقع ويب hp scanjet عملية الدعم موقع ويب الماسحة الضوئية ومواصفات المنتج
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلزمات الصيانة (ADF) الستكشاف الأخطاء وإصلاحها استكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية توقّف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة توقّف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها إمكانية الوصول إلى موقع الويب موقع ويب hp scanjet عملية الدعم معلية الدعم مواصفات المسحة الضوئية ومواصفات المنتج
17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلزمات الصيانة (ADF) وصيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلزمات الصيانة المستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقّف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها موقع ويب hp scanjet عملية الدعم موقع وليب المعلومات المشعيمة ومواصفات المنتج عملية الدعم مواصفات الماسحة الضوئية (المزودة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عند الإشارة إلى ذلك) مواصفات مهايئ المواد الشفافة (TMA)
17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها طلب مستازمات الصيانة (ADF) وصيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستازمات الصيانة الصيانة المستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها المكانية الوصول إلى موقع الويب موقع ويب hp scanjet عملية الدعم مواصفات المسحة الضوئية (المزودة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عند الإشارة إلى ذلك) مواصفات مهايئ المواد الشفافة (TMA) مواصفات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ومهايئ المواصفات البيئية الخاصة بالماسحة الضوئية ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانةها طلب مستلزمات الصيانة (ADF) وصيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) طلب مستلزمات الصيانة المستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها توقّف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها موقع ويب hp scanjet عملية الدعم موقع وليب المعلومات المشعيمة ومواصفات المنتج عملية الدعم مواصفات الماسحة الضوئية (المزودة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عند الإشارة إلى ذلك) مواصفات مهايئ المواد الشفافة (TMA)



كيفية استخدام الماسحة الضوئية

يستعرض هذا الدليل كيفية استخدام الماسحة الضوئية الرقمية المسطحة 5590 hp scanjet وملحقاتها، إلى جانب كيفية معالجة مشكلات التركيب والتثبيت والوصول إلى خدمة العملاء.

للتعرف على إجراءات التركيب والتثبيت والإعداد، انظر ملصق الإعداد. للتعرف على إجراءات برنامج المسح الضوئي، انظر تعليمات برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.

تثبيت برنامج المسح الضوئى

اختر أحد الخيارات الثلاثة التالية عند تثبيت برنامج الماسحة الضوئية.

الوصف	خيارات البرنامج
 يتطلب ١٦٠ ميجابايت من مساحة القرص يقدم حلاً برمجيًا متكاملاً للتعامل مع النصوص والصور الفوتوغرافية والمستندات وتحسينها يتيح إمكانية مسح الشرائح والصور السلبية ضوئيًا يتيح إمكانية تشغيل أزرار اللوحة الأمامية للماسحة الضوئية يتضمن إمكانية توصيل TWAIN بأكثر برامج التصوير شيوعًا 	برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير (يختار أغلب المستخدمين هذا الخيار)
 يتطلب ٢٠ ميجابايت من مساحة القرص يمكن استخدامه مع برامج التعامل مع المستندات أو برامج تجارية مخصصة يوفر إمكانيات تباين وسطوع TWAIN يتيح أداءً متطورًا للمسح الضوئي لكلا الوجهين لا يتيح إمكانية تشغيل وظائف أزرار اللوحة الأمامية للماسحة الضوئية لا يتيح إمكانية مسح الشرائح والصور السلبية ضوئيًا 	برنامج HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN
 يتطلب ١٨٠ ميجابايت من مساحة القرص يتيح إمكانية مسح الشرائح والصور السلبية ضوئيًا يتيح إمكانية تشغيل أزرار اللوحة الأمامية للماسحة الضوئية يتضمن إمكانية توصيل TWAIN باكثر برامج التصوير شيوعًا يتضمن برنامج TWAIN التجاري الخاص ببرامج التعامل مع المستندات وبرامج تجارية مخصصة 	برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير وبرنامج HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (يمكن تثبيت كلا البرنامجين)

للحصول على مزيد من المعلومات حول برامج التشغيل TWAIN، انظر ملف Readme على القرص المجتوبة المعرفة المزيد حول TWAIN، يمكنك كذلك زيارة الموقع http://www.twain.org.

نظرة عامة حول اللوحة الأمامية والملحقات

يقدم هذا القسم نظرة عامة حول اللوحة الأمامية للماسحة الضوئية ومهايئ المواد الشفافة (TMA) ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

الوصف		الميزة
يقوم بمسح مستند أصلي ضوئيًا وإرساله ليرنامج معين حيث يمكن تحرير ذلك المستند أو إعادة تنسيقه.	زر مسح مستند ضونیًا	
يقوم بمسح صورة ضوئيًا وإرسالها لمعرض HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.	زر مسح صورة ضونيًا	
يقوم بمسح المستند الأصلي ضوئيًا لينم حفظه على قرص أو قرص مضغوط في تنسيق ملف محدد (على سبيل المثال، PDF. أو TIF. أو HTML.).	زر حفظ المستندات	
يقوم بمسح المستند ضوئيًا من خلال استخدام الإعدادات المثلى للبريد الإلكتروني وإرسال المستند الممسوح ضوئيًا إلى برنامج البريد الإلكتروني (في حالة دعم البرنامج).	زر البريد الإلكتروني	111111111111111111111111111111111111111
يقوم بمسح المستند ضوئيًا وإرساله إلى الطابعة لإنشاء النُسخ.	زر نسخ	
يحدد عدد النسخ المطلوب طباعتها من خلال زر نسخ .	زر عدد النُسخ	+
يحدد ما إذا كانت المستندات يتم مسحها ضوئيًا بالألوان أو بالأبيض والأسود عند الضغط على زر نسخ.	زر النسخ الوان/أبيض وأسود	00
يعمل على إطفاء مصباح الماسحة الضوئية والمؤشرات وشاشة عرض LCD.	زر توفير الطاقة	G
يقوم بالغاء عملية المسح الضوئي أثناء عمل الماسحة الضوئية أو الغاء سلسلة من عمليات المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).	زر إلغاء	⊘
تعرض عدد النسخ التي يتم طباعتها عند الضغط على زر نسخ. تعرض كذلك رموز الخطأ التي تحدد مشكلات الماسحة الضوئية.	شاشة عرض LCD من رقمين	88

وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

تحتوي الماسحة الضوئية الرقمية المسطحة HP Scanjet 5590 على وحدة تغذية مستندات تلقائية (ADF)، والتي يمكن استخدامها لمسح عدة مستندات ضوئيًا بصورة سريعة وسهلة. للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، انظر كيفية إجراء المسح الضوئي من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية في صفحة ٧.

مهايئ المواد الشفافة (TMA)

يمكن استخدام مهايئ المواد الشفافة (TMA) لإجراء المسح الضوئي لشرائح أو صور سلبية من نوع ٣٥ ملم. للحصول على مزيد من المعلومات حول مهايئ المواد الشفافة (TMA)، انظر كيفية إجراء المسح الضوئي للشرائح والصور السلبية في صفحة ٩.

نظرة عامة حول المسح الضوئى

يمكن بدء عملية المسح الضوئي من خلال إحدى الطرق الثلاثة التالية: من خلال أزرار اللوحة الأمامية أو من خلال برامج أخرى.

بالنسبة لمستخدمي Macintosh: انظر تعليمات برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير للحصول على معلومات حول إجراءات المسح الضوئي.

المسح الضوئي من خلال أزرار اللوحة الأمامية للماسحة الضوئية

توفر أزرار اللوحة الأمامية الموجودة على الماسحة الضوئية طرقًا مختصرة لأداء وظانف المسح الضوئي المستخدمة بكثرة، مثل مسح المستندات والصور ضوئيًا. ويشتمل هذا الدليل على إرشادات حول استخدام أزرار اللوحة الأمامية.

ملاحظة: يتعين تثبيت برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير من أجل استخدام أزرار اللوحة الأمامية ومهايئ المواد الشفافة (TMA).

المسح الضوئى من خلال مدير HP

قم بإجراء المسح الضوئي من خلال مدير HP حينما ترغب في مزيدٍ من التحكم في المسح الضوئي، كأن ترغب في معاينة الصورة قبل إجراء المسح الضوئي النهائي.

لبدء برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز مدير HP الموجود على سطح المكتب. يظهر إطار مدير HP. من خلال هذا الإطار، يمكنك مسح الصور ضوئيًا أو عرضها أو طباعتها واستخدام التعليمات الفورية وغير ذلك المزيد.

إذا لم يظهر رمز مدير HP على سطح المكتب، فمن قائمة ابدأ، أشر إلى برامج أو كافة البرامج، ثم أشر إلى Hewlett-Packard وأشر بعد ذلك إلى اسم الماسحة الضوئية أو إلى ماسحات ضوئية، ثم انقر فوق مدير الصور الفوتو غرافية والتصوير.

ملاحظة: يكون مدير HP متاحًا فقط عند تثبيت برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.

المسح الضوئي من خلال برامج أخرى

يمكن مسح صورة ضوئيًا مباشرةً من ملف مفتوح في أحد البرامج إذا كان ذلك البرنامج متوافقًا مع TWAIN. وبوجه عام، فإن البرنامج يكون متوافقًا إذا كان يحتوي على خيار مثل Acquire (التقاط) أو Scan (مسح ضوئي) أو Import New Object (استيراد كانن جديد). إذا كنت غير متأكد ما إذا كان البرنامج متوافقًا مع TWAIN أم لا أو كنت لا تعرف الخيار المطلوب، فانظر المراجع الخاصة بهذا البرنامج.

تحديد أنواع المستندات الأصلية

لديك اختياران للنوع الأصلي: مستند أو صورة. تقوم الماسحة الضوئية بضبط الإعدادات وفقًا لاختيارك. استخدم الإرشادات التالية لتحديد النوع الأصلى الذي يتناسب مع احتياجاتك على النحو الأمثل.

إذا كان المستند الأصلي يحتوي على	فحدد هذا النوع الأصلي
نصوص أو نصوص ورسومات معًا	مستند
صورة فوتوغرافية أو رسم	صورة

مسح المستندات ضوئيًا

استخدم زر مسح مستند ضوئيًا (المستندات ضوئيًا (المستندات ضوئيًا المستندات المستد

 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية على أن يكون وجهه للأسفل، على النحو الموضح من خلال العلامات المرجعية، أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على أن يكون وجهه للأعلى.



- ۲ اضغط على زر مسح مستند ضوئيًا (﴿﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدَنَذٍ مربع الحوار What are you). يظهر عندنذٍ مربع الحوار scanning?
 - " اختر الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق Scan (مسح ضوئي).
- عند الانتهاء من المسح الضوئي، انقر فوق Done (إنهاء). يرسل البرنامج الملف الممسوح ضوئيًا إلى الموقع المحدد.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في معاينة العناصر الممسوحة ضوئيًا قبل إرسالها إلى وجهتها، فانظر قسم معاينة صورة ممسوحة ضوئيًا.

ملاحظة: إنشاء ملف PDF يقبل البحث وذلك من المستند المطلوب مسحه ضوئيًا، حدد الخيار OCR)؟ (OCR) for editable text (OCR)؟) for editable text (OCR)؟) في مربع الحوار ? (Mhat are you scanning) (ما العنصر المطلوب مسحه ضوئيًا؟). عند الانتهاء من مسح المستند ضوئيًا، احفظه كملف PDF. للحصول على مزيد من المعلومات حول المسح الضوئي من خلال (OCR)، انظر قسم مسح نصوص ضوئيًا ليتم تحريرها في صفحة ٦.

مسح الصور ضوئيًا

استخدم زر مسح صورة ضوئيًا (﴿ الله الصور الفوتوغرافية أو الرسومات أو الشرائح أو الصور السلبية المطبوعة ضوئيًا.

- ضع الصورة الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية على أن يكون وجهها للأسفل، على النحو الموضح من خلال العلامات المرجعية، ثم أغلق الغطاء.
 - ۲ اضغط على زر مسح صورة ضوئيًا (
 - عند الانتهاء من المسح الضوئي، انقر فوق Done (إنهاء). يتم مسح الصورة ضوئيًا وإرسالها إلى معرض HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في معاينة العناصر الممسوحة ضوئيًا قبل إرسالها إلى وجهتها، فانظر قسم معاينة صورة ممسوحة ضوئيًا.

تلميح: يمكن لبرنامج HP للمسح الضوئي أن يقوم بتصحيح الصور أو استعادة الألوان الباهتة في الصور القديمة تلقائيًا. لتشغيل ميزة تصحيح الصورة أو إيقافها، حدد Auto Basic (تصحيح الصور الفوتوغرافية تلقائيًا) من القائمة للمعادد (خيارات أساسية) في مدير HP؛ ثم اختر الخيارات المطلوبة.

معاينة صورة ممسوحة ضوئيًا

كوضع افتراضي، لا يطلب منك البرنامج معاينة الملف الممسوح ضوئيًا عند استخدام أيٍ من أزرار اللوحة الأمامية في الماسحة الضوئية.

فإذا كنت ترغب في معاينة الملف الممسوح ضوئيًا، فإنك إما أن تبدأ المسح الضوئي من خلال مدير HP بدلاً من استخدام أزرار اللوحة الأمامية في الماسحة الضوئية أو تقوم بتغيير إعدادات الأزرار في مدير HP للسماح بإجراء عمليات المعاينة.

للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول تغيير إعدادات الأزرار لمعاينة المستندات الممسوحة ضوئيًا، انظر معاينة صورة ممسوحة ضوئيًا في التعليمات الفورية.

ملاحظة: لا تتاح معاينة الصور بالنسبة لوظيفة النسخ.

حفظ مستند على قرص أو قرص مضغوط

استخدم زر حفظ المستندات (الله المستندات الممسوحة ضوئيًا على قرص معين، كالقرص الصلب أو القرص المضغوط.

- ا ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية على أن يكون وجهه للأسفل، على النحو الموضح من خلال العلامات المرجعية، أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على أن يكون وجهه للأعلى.
- ٧ اضغط على زر حفظ المستندات (١٤٠٠). يظهر عندئذٍ مربع الحوار? (١٤٠١) يظهر عندئدًا مربع العقص المطلوب مسحه ضوئيًا؟).
 - ٣ اختر الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق Scan (مسح ضوئي).
- ع عند الانتهاء من المسح الضوئي، انقر فوق Done (إنهاء). يظهر مربع الحوار Save As (حفظ باسم).
- حدد مجلدًا في مربع الحوار Save As (حفظ باسم) واكتب اسمًا للملف، ثم حدد نوع الملف. انقر فوق OK (موافق). يحفظ البرنامج المستند في المجلد المحدد.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في معاينة العناصر الممسوحة ضوئيًا قبل إرسالها إلى وجهتها، فانظر قسم معاينة صورة ممسوحة ضوئيًا في صفحة ٤.

إرسال المستندات أو الصور الممسوحة ضوئيًا عبر البريد الإلكتروني

استخدم زر البريد الإلكتروني (ﷺ) لمسح المستندات أو الصور ضوئيًا مع إدراجها في رسالة البريد الإلكتروني مدعوم. الإلكتروني مدعوم.

- ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية على أن يكون وجهه للأسفل، على النحو الموضح من خلال العلامات المرجعية، أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على أن يكون وجهه للأعلى.
 - ٧ اضغط على زر البريد الإلكتروني (الرابع). يظهر عندنذٍ مربع الحوار ? What are you scanning
 رما العنصر المطلوب مسحه ضوئياً؟).
 - ٣ اختر الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق Scan (مسح ضوئي).
 - عند الانتهاء من المسح الضوئي، انقر فوق Done (إنهاء). يظهر برنامج البريد الإلكتروني ويتم إرفاق الملف الممسوح ضوئيًا برسالة بريد إلكتروني.
- يظهر مربع الحوار E-mail attachment (مرفق البريد الإلكتروني). اكتب اسم الملف، ثم حدد
 نوع الملف. انقر فوق Continue (متابعة). اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
 - استخدم برنامج البريد الإلكتروني لاستكمال البريد الإلكتروني وإرساله.

ملاحظة: لعرض صورة ممسوحة ضوئيًا قبل إرسالها عبر البريد الإلكتروني، انقر نقرًا مزدوجًا فوق المرفق في برنامج البريد الإلكتروني.

لتغيير برنامج البريد الإلكتروني، افتح مدير HP، ثم حدد E-mail Settings (إحدادات البريد الإلكتروني) في القائمة المنسدلة Settings (إحدادات). يظهر مربع الحوار Email Settings (إحدادات البريد الإلكتروني). حدد برنامج البريد الإلكتروني الذي ترغب في استخدامه، ثم انقر فوق OK (موافق).

طباعة النسنخ

استخدم زر نسخ (الله المسح مستند أصلي ضوئيًا وإرساله الطابعة.

- ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية على أن يكون وجهه للأسفل، على النحو الموضح من خلال العلامات المرجعية، أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على أن يكون وجهه للأعلى.
 - ٢ حدد خيارات النسخ:
- حدد عدد النُسخ من خلال الضغط على زر عدد النُسخ (أ). يظهر عدد النُسخ على شاشة عرض اللوحة الأمامية.
 - حدد كيفية مسح المستند الأصلي ضوئيًا من خلال الضغط على زر ألوان $(\bigcirc \bigcirc)$ أو زر أبيض وأسود $(\bigcirc \bigcirc)$.
 - ٣ اضغط على زر نسخ (ك). تتم طباعة النُسخ في الطابعة الافتراضية.

ملاحظة: لتغيير أي إعدادات تتعلق بالنسخ، مثل الحجم أو القتامة أو الطابعة، انقر فوق إلغاء أثناء المعالجة. يظهر مربع الحوار hp copying (نسخ hp) ويتيح لك تغيير الإعدادات.

ملاحظة: لا تتاح معاينة الصور بالنسبة لوظيفة النسخ.

إلغاء المسح الضوئي

اضغط على زر الغاء (ح) لإلغاء المسح الضوئي الجاري أو لإلغاء سلسلة من عمليات المسح الضوئي عند إجراء المسح الضوئي من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

استخدام زر توفير الطاقة

استخدم زر توفير الطاقة (ل) لإطفاء المصباح في حالة عدم استخدام الماسحة الضوئية. عند الضغط على زر توفير الطاقة (ل))، ينطفئ مصباح الماسحة الضوئية والمؤشرات الضوئية الصغيرة وشاشة عرض اللوحة الأمامية.

لاستخدام الماسحة الضوئية مرة أخرى، اضغط على أي زر في اللوحة الأمامية أو ابدأ المسح الضوئي من خلال مدير HP. بعد دورة تسخين قصيرة، يبدأ المسح الضوئي.

تنتقل الماسحة الضوئية إلى وضع توفير الطاقة تلقائيًا بعد مرور ١٥ دقيقة من عدم استخدامها. لتغيير وقت الانتظار ليكون ساعة، اقتح مدير HP وانقر فوق Settings (إعدادات). انقر فوق Quality vs. Speed وقت الانتظار المسح الضوئي)، ثم انقر فوق علامة التبويب Preferences (زيادة فترة انتظار المصباح). والجودة مقابل السرعة). حدد مربع الاختيار Extend lamp timeout (زيادة فترة انتظار المصباح). تظل الماسحة الضوئية عندئذ في وضع التشغيل لمدة ساعة قبل الانتقال إلى وضع توفير الطاقة.

تغيير الإعدادات

يمكن تغيير العديد من إعدادات المسح الضوئي من خلال برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير. تتضمن هذه الإعدادات إعدادات الأزرار والتقضيلات المتعلقة بدرجة الإضاءة التلقائية ووجهة الملفات. افتح مدير HP، ثم تأكد من تحديد الماسحة الضوئية الرقمية المسطحة 5590 hp scanjet ثم انقر فوق Settings (إعدادات).

مسح نصوص ضوئيًا ليتم تحريرها

تستخدم الماسحة الضوئية ميزة التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل النص الموجود على صفحة معينة إلى نص يمكنك تحرير ه من خلال الكمبيوتر. يتم تثبيت برنامج OCR تلقائبًا حينما تقوم بتثبيت برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام برنامج OCR، انظر قسم مسح نصوص ضوئيًا ليتم تحريرها في التعليمات الفورية.



كيفية إجراء المسح الضوئي من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية

يستعرض هذا القسم كيفية استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) الخاصة بالماسحة الضوئية HP Scanjet 5590.

اختيار وسائط مقبولة لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

تعمل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على النحو الأمثل حينما تتوافر المواصفات التالية في المستندات الأصلية. أما إذا لم تف المستندات الأصلية بهذه المعايير، فقم بإجراء المسح الضوئي من خلال زجاج الماسحة الضوئية.

- ، بالنسبة للمسح الضوئي لوجه واحد، يمكن استخدام ورق بحجم legal: ۲۱۰ × ۳۰۰٫٦ ملم (٨,٥ × ١٤ بوصة).
 - بالنسبة المسح الضوئي لكلا الوجهين، استخدم وسائط بحجم A4 أو بحجم letter. يتعذر على وحدة تعذية المستندات التلقائية (ADF) إجراء المسح الضوئي لكلا الوجهين لمستند أصغر من ١٢٧ملم × ١٢٠ملم (٥٠ × ١٠ بوصة).
- بالنسبة للوسائط ذات ذات الحجم المخصص، فإنه يمكن مسحها ضوئيًا حينما يتراوح حجمها من ٨٨,٩ ملم × ١٢٧ ملم (٣٠٥ × ١٤ بوصة) باستخدام خيار المسح الضوئي لوجه واحد.

تلميح: لإجراء المسح الضوئي لكلا الوجهين لأحد المستندات بحجم legal ، ٢١٦ ملم × ٣٥٦ ملم (٨,٥ × ١٤ بوصة)، قم بإجراء المسح الضوئي لوجه واحد في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، ثم اقلب المستند على الجانب الآخر وقم بإجراء المسح الضوئي للوجه الآخر في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

- ينبغي أن تزن الوسائط من ٦٠ إلى ٩٠ جرام لكل متر مربع (جم/م٢) (١٦-٢٤ رطلاً).
 - ينبغي استخدام وسائط لا تحتوي على أية ثقوب أو فتحات.
 - ينبغي استخدام وسائط لا تحتوي على غراء سائل أو سائل مزيل كتابة أو حبر.

ملاحظة: ينبغي تفادى وضع النماذج متعددة الأجزاء والورق الشفاف وصفحات المجلات والورق ذي الخلفية المغطاة بالصمغ والورق خفيف الوزن في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

قبل وضع المستند الأصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، تأكد من عدم وجود تجاعيد والتواءات ودبابيس ومشابك ورق وأي مادة أخرى متصلة به وتخلص منها.

تحميل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

 صع مجموعة من المستندات ذات حجم متماثل في درج إدخال المستندات على أن يكون وجهها للأعلى، مع وضع الورقة الأولى في المقدمة.



تحميل مستند ووضعه في منتصف درج وحدة تغنية المستندات التلقائية (ADF)

- ٢ قم بضبط موجهات الورق لضبط مجموعة الورق في المنتصف.
- اضغط على أحد أزرار الماسحة الضوئية أو استخدم مدير HP لبدء المسح الضوئي. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لإنهاء المسح الضوئي.

المسح الضوئي للمستندات على الوجهين من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

عند مسح المستندات ضوئيًا من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، يظهر مربع الحوار Yes, scan (ما العنصر المطلوب مسحه ضوئيًا؟). حدد both sides (نعم، مسح ضوئي لكلا الوجهين) لإجراء المسح الضوئي لكلا الوجهين.

يتعذر على وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إجراء المسح الضوئي لكلا الوجهين لمستندات أطول من ١٢ بوصة. لإجراء المسح الضوئي لكلا الوجهين لمستندات أطول، يتعين عليك ضبط وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لإجراء المسح الضوئي لوجه واحد فقط في المرة الواحدة. لتغيير هذا الإعداد، قم بالغاء تحديد الخيار Yes, scan both sides (نعم، مسح ضوئي لكلا الوجهين) في مربع الحوار What are) you scanning?

يعد المسح الضوئي لوجه واحد الطريقة الافتراضية لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). لتغيير هذا الإعداد الافتراضي إلى مسح ضوئي لكلا الوجهين، افتح مدير HP وانقر فوق Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Scan Preferences (تفضيلات المسح الضوئي). انقر فوق علامة التبويب Automatic (تلقائي)، ثم حدد الإعداد المطلوب تعيينه كإعداد افتراضي.

ملاحظة: استخدم وسائط بحجم A4 أو بحجم letter للمسح الضوئي لكلا الوجهين. يتعذر على وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إجراء المسح الضوئي لكلا الوجهين لمستند أصغر من ١٢٧ ملم × ١٢٧ ملم (٥ ×٥ بوصة).

إذا كنت بصدد إجراء المسح الضوئي من خلال برنامج تصوير يستخدم برنامج التشغيل TWAIN، فإن برنامج التشغيل TWAIN، فإن برنامج Commercial Scanjet 5590 TWAIN يقدم المزيد من إمكانيات السطوع والتباين إلى جانب تحسين الأداء وزيادة التحكم في المسح الضوئي لكلا الوجهين. للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول تثبيت برنامج Commercial Scanjet 5590 TWAIN، انظر تثبيت برنامج المسح الضوئي في صفحة ١.

النسخ من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

يمكنك استخدام زر نسخ (ها) لمسح العديد من المستندات الأصلية ضوئيًا من خلال وحدة تغذية المستندات التقائية ADF وإرسالها إلى الطابعة. ويتم تعيين الوضع الافتراضي لوظيفة النسخ على آخر إعداد تم استخدامه عند النسخ. بالنسبة للنُسخ ذات الوجهين، افتح مدير HP، ثم انقر فوق Make Copies (النسخ). حدد الخيار Duplex (كلا الوجهين) في مربع الحوار hp copying (نسخ hp). للحصول على مزيد من المعلومات، انظر طباعة النُسخ في صفحة ٥.

يحتوي هذا القسم على معلومات حول إعداد مهايئ المواد الشفافة (TMA) واستخدامه لمسح الشرائح والصور السلبية ضوئيًا. يمكن استخدام مهايئ المواد الشفافة (TMA) لمسح شرائح أو صور سلبية من نوع ٣٥ ملم ضوئيًا.

تلميحات حول مسح العناصر الشفافة ضوئيًا

- لإجراء المسح الضوئي لعناصر أكبر من تلك المسموح بها في مهايئ المواد الشفافة (TMA)،
 ضع الورق الشفاف على زجاج الماسحة الضوئية، ثم ضع ورقة بيضاء أعلى الورق الشفاف، وقم بعد ذلك بالمسح الضوئي كالمعتاد.
- عند إجراء المسح الضوئي لشريحة أو صورة سلبية من نوع ٣٥ ملم، يقوم برنامج الماسحة الضوئية
 تلقائيًا بتكبير الصورة إلى حوالي ١١ سم × ١٥ سم (٤ × ٦ بوصة). إذا كنت ترغب في تكبير أو
 تصغير الصورة النهائية، فاستخدم أداة تغيير الحجم في برنامج الماسحة الضوئية من أجل ضبط خيار
 التحجيم على الحجم النهائي المطلوب. ستقوم الماسحة الضوئية بمسح العنصر ضوئيًا بدقة مناسبة وتكبير
 حتى يناسب الحجم المحدد.
- لمسح شرائح أو صور سلبية من نوع ٣٥ ملم ضوئيًا من خلال استخدام مهايئ المواد الشفافة (TMA)،
 اضغط على الزر مسح صورة ضوئيًا (﴿﴿هَــــ) في اللوحة الأمامية للماسحة الضوئية أو انقر فوق مسح صورة ضوئيًا في مدير HP.

إعداد مهايئ المواد الشفافة (TMA)

يشتمل مهايئ المواد الشفافة (TMA) على مصدر إضاءة ولوحة ضبط الوضع وحوامل الوسائط التي يتم وضعها مباشرةً أعلى زجاج الماسحة الضوئية. تأكد من وجود كافة مكونات مهايئ المواد الشفافة (TMA) لديك.




مكونات مهايئ المواد الشفافة (TMA)

- ١ عازل إضاءة الصور السلبية
 - ٢ حامل الصور السلبية
 - ٣- لوحة ضبط الوضع
 - ٤ عازل إضاءة الشرائح
- ٥ مصدر الإضاءة وحامل الشرائح

لتوصيل كابل مهايئ المواد الشفافة (TMA) بمنفذه الخاص في الماسحة الضوئية

- ١ افصل كابل الطاقة من الماسحة الضوئية.
- ٢ في الجزء الخلفي من الماسحة الضوئية، ابحث عن منفذ (TMA) الدائري.
- من خلال إمساك كابل مهايئ المواد الشفافة (TMA) من طرفه الحر، قم بمحاذاة الموصل حتى
 يكون السهم في الجزء العلوي.

- أدخل الموصِّل برفق في منفذ (TMA).
- تنبيه! لا تدخل الكابل عنوةً داخل منفذ (TMA). حيث قد يؤدي إدخال الكابل عنوةً إلى ثنى السنون الداخلية أو انكسارها.
 - أعد توصيل كابل الطاقة.

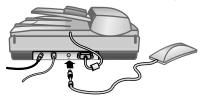

كابل (TMA) ومنفذه

مسح الشرائح أو الصور السلبية ضوئيًا

لمسح الشرائح أو الصور السلبية من نوع ٣٥ ملم القياسية ضوئيًا، استخدم مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA) ولوحة ضبط الوضع. بالنسبة للصور السلبية، أنت في حاجة إلى حامل الصور السلبية. عند إجراء المسح الضوئي لأقل من ثلاث شرائح، سوف تكون في حاجة إلى عازل إضاءة الشرائح؛ وحينما تقوم بالمسح الضوئي لأقل من أربع لقطات صور سلبية، سوف تكون في حاجة إلى عازل إضاءة الصور السلبية.

لبدء عملية المسح الضوئى

 ضع لوحة ضبط الوضع على زجاج الماسحة الضوئية على أن تتوافق العلامة المرجعية على اللوحة مع العلامة المرجعية على الماسحة الضوئية.



وضع لوحة ضبط الوضع على زجاج الماسحة الضوئية

أدخل الشرائح أو الصور السلبية في مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA).

لتحميل الشرائح داخل مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA)


- أدخل حتى ثلاث شرائح في حامل الشرائح الموجود على الجزء السفلي من مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA).
- ملاحظة: تأكد أن الوجه اللامع يواجه زجاج الماسحة الضوئية عند وضع مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA) على زجاج الماسحة الضوئية. (حيث يكون الوجه الحساس معتمًا.)
 - إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي الأقل من ثلاث شرائح، فأدخل عازل إضاءة الشرائح بعد تحميل الشريحة الأخيرة.



إدخال شريحة في حامل الشرائح مع عازل إضاءة الشرائح


لتحميل الصور السلبية داخل مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA)

- قم بتحميل شريط الصور السلبية في حامل الصور السلبية.
- ملاحظة: تأكد أن الوجه اللامع يواجه زجاج الماسحة الضوئية عند وضع مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA) على زجاج الماسحة الضوئية. (حيث يكون الوجه الحساس معتمًا.)
 - تنبيه! تتلف الصور السلبية بسهولة. لذا، لا تلمسها إلا من الحواف فقط.
- إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي الشريط صور سلبية به أقل من أربع لقطات، فأدخل عازل إضاءة الصور السلبية بعد تحميل شريط الصور السلبية. استخدم رموز الأسهم الموجودة على عازل إضاءة الصور السلبية لوضعه بصورة صحيحة.
 - أدخل حامل الصور السلبية في حامل الشرائح على الجزء السفلي من مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA).

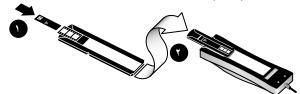

- ١ تحميل شريط الصور السلبية في حامل الصور السلبية مع عازل إضاءة الصور السلبية
- ٢ تحريك حامل الصور السلبية داخل حامل الشرائح في مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA)

ملاحظة: يتم تخزين حامل الصور السلبية داخل حامل الشرائح في مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA).

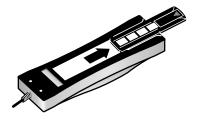

لاستكمال عملية المسح الضوئى

١ ضع مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA) في لوحة ضبط الوضع، على أن تتجه الشرائح أو الصور السلبية للأسفل. ينبغي وضع كابل (TMA) في التجويف المخصص له على نفس الطرف بلوحة ضبط الوضع كما توضح العلامات المرجعية.



وضع مصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA) على لوحة ضبط الوضع

اضغط على زر مسح صورة ضوئيًا (هـ اللوحة الأمامية للماسحة الضوئية.

أثناء معاينة المسح الضوئي، حدد المنطقة المطلوب مسحها ضوئيًا من الشريحة أو الصورة السلبية. انقر باستمرار فوق مقبض التحديد المطلوب تحريكه واضبط المنطقة لتحديد منطقة المسح الضوئي النهائية في الصورة بوضع إطار حولها.



منطقة المسح الضوئى النهائية

ملاحظة: للحصول على معلومات حول تدوير الصورة أو ضبط الألوان أو الحجم أو إجراء تغييرات أخرى على الصورة، انظر ضبط صورة أثناء المعاينة في تعليمات برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.

انقر فوق Accept (موافق) عند استكمال عمليات الضبط المطلوبة في الصورة.

للاحتفاظ بمصدر إضاءة مهايئ المواد الشفافة (TMA) في وضع التشغيل بعد انتهاء فترة الانتظار الافتراضية، حدد إعداد Extend lamp timeout (زيادة فترة انتظار المصباح) في البرنامج. افتح مدير HP، ثم انقر فوق القائمة Scan Preferences (إعدادات) وانقر بعد ذلك فوق Quality vs. Speed (الجودة مقابل السرعة).

العناية والصيانة

يستعرض هذا القسم معلومات حول كيفية العناية بالماسحة الضوئية وصيانتها.

تساعد عملية التنظيف المنتظمة على ضمان الأداء الأمثل للماسحة الضوئية. يعتمد مقدار العناية اللازمة على عدة عوامل، منها معدًّل الاستخدام ونوع الوسائط التي يتم تغنيتها من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وبيئة التشغيل.

ينبغي عليك إجراء تنظيف دوري كلما كان ذلك ضروريًا. ينبغي أن تتضمن عملية التنظيف والصيانة الدورية تنظيف زجاج الماسحة الضوئية ومهايئ المواد الشفافة (TMA) ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

تنبيه! تجنب وضع الأشياء ذات الحواف الحادة داخل الماسحة الضوئية. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الماسحة الضوئية، تأكد أنه لا يحتوي على غراء سائل أو سائل مزيل كتابة أو أي مواد أخرى يمكن أن تنتقل إلى الزجاج.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

- ا فصل كابل USB (الناقل التسلسلي العالمي) وكابل الطاقة من الماسحة الضوئية.
- قم بتنظیف الزجاج باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالیة من الوبر ومبللة بسائل تنظیف زجاج معتدل، ثم
 قم بتجفیفه باستخدام قطعة قماش جافة و ناعمة و خالیة من الوبر.

تنبيه! استخدم سائل تنظيف الزجاج فقط. وتجنب استخدام المواد الكاشطة والأسيتون والبنزين ورابع كلوريد الكربون، حيث إن جميع هذه المواد يمكن أن تؤدي إلى تلف زجاج الماسحة الضوئية. تجنب كذلك استخدام كحول الإيزوبروبيل نظرًا لأنه قد يترك آثارًا على الزجاج.

لا ترش سائل تنظيف الزجاج على الزجاج مباشرةً. ففي حالة رش مقدار أكثر من اللازم من سائل تنظيف الزجاج، قد يتسرب سائل التنظيف إلى الحواف مما يؤدي إلى تلف الماسحة الضوئية.

حينما تنتهي من تنظيف الزجاج، أعد توصيل كابل USB وكابل الطاقة بالماسحة الضوئية.
ملاحظة: للحصول على إرشادات حول كيفية تنظيف الجانب السفلي من زجاج الماسحة الضوئية، قم بزيارة الموقع www.hp.com/support.

تنظيف مهايئ المواد الشفافة (TMA)

قم بتنظيف مهايئ المواد الشفافة (TMA) باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة. قم برش قطعة القماش بقليل من سائل تنظيف الزجاج وامسح مهايئ المواد الشفافة (TMA) بها إذا لزم الأمر.

تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وصيانتها

تتطلب وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إجراء تنظيف دوري لها وفقًا لمعدَّل الاستخدام ونوع الوسائط التي يتم تغذيتها من خلالها. استخدم قماش HP لتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) من أجل تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في حالة ظهور أشرطة رأسية في الصور الممسوحة ضوئيًا باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو حينما تكون الوسائط الموجودة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو حينما تكون الوسائط الموجودة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

في حالة استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عدة مرات في الأسبوع الواحد، يوصى باجراء تنظيف شهري لها. قم بإعداد إجراء تنظيف دوري يتلاءم مع الماسحة الضوئية استخدم الأساليب التالية لتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF):

- تمرير قماش التنظيف عبر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 - تنظيف إطار وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 - تنظيف مجموعة بكرات التغذية يدويًا

تمرير قماش التنظيف عبر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- افتح الحاوية محكمة الإغلاق مبتدئًا من السن. احرص على عدم تمزق قماش التنظيف الموجود بالداخل.
 - أخرج قماش التنظيف وقم بفرده.
 - ضع القماش المفرود في درج إدخال الورق.
 - اضغط على زر مسح مستند ضوئيًا (الها).

يتم عندئذِ تمرير قماش التنظيف عبر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

تنبيه! انتظر دقيقتين حتى تجف المكونات قبل استئناف الخطوة التالية.

- ضع حتى خمس ورقات من الورق المطبوع في درج إدخال الورق. قم بإجراء عملية المسح الضوئي وافحص النتائج.
 - إذا كانت الأشرطة لا زالت موجودة، فكرر الخطوات الثالثة إلى الخامسة. يمكن تمرير قماش التنظيف خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) حتى خمس مرات. ملاحظة: إذا كانت هناك أشرطة لا زالت تظهر على الصور الممسوحة ضوئيًا بعد تمرير قماش التنظيف عبر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فإنك ربما تكون في حاجة إلى تنظيف إطار وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

تنظيف إطار وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

إذا ظهرت أشرطة على الصور الممسوحة ضوئيًا، فقد يؤدي تنظيف إطار وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إلى حل المشكلة. اتبع الخطوات التالية لفك الإطار الشفاف لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، وقم بتنظيفه، ثم أعد تركيبه في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).


ا فصل سلك الطاقة والموصِّل الذي يقوم بتوصيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بالماسحة الضو ندة



- لا فك وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) من الماسحة الضوئية من خلال فتح وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ورفعها إلى أعلى بشكل مستقيم.
 - افتح إطار وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- أ. قم بتحديد موقع الإطار الشفاف لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) الذي يحتوي على المستطيلات ذات اللون الأخضر المزرق في الجانب السفلي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
 - ب. اضغط على أحد اللسانين الموجودين بجوار المستطيل ذي اللون الأخضر المزرق للأسفل.
 - ج. اسحب المستطيل ذا اللون الأخضر المزرق تجاه أقرب طرف للماسحة الضوئية.

١٤

د. كرر هذه الخطوات للسان والمستطيل ذي اللون الأخضر المزرق الأخرين.

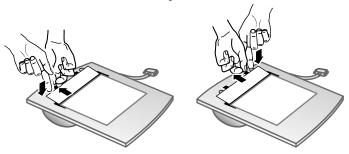

فك إطار وحدة تغنية المستندات التلقائية (ADF) من وحدة تغنية المستندات التلقائية (ADF).



امسح المنطقة البلاستيكية الشفافة باستخدام قماش HP لتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 أو قطعة قماش نظيفة وجافة وخالية من الوبر. قم بتنظيف كلا الوجهين قبل إعادة التركيب. تأكد من جفاف كل وجه وخلوه من البقع.



- أعد تركيب إطار وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- أ. ارفع برفق حافة الغطاء البلاستيكي الرقيق الرمادي الكبير المتصل بالجزء السفلي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- ب. حرِّك الجانب الشفاف من حافة الإطار الشفاف لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أسفل الغطاء البلاستيكي الرقيق الرمادي.
 - ج. حرّك الإطار الشفاف لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إلى الأمام حتى تسمع صوت استقرار ه في مكانه.
- د. تأكد من وجود المستطيل الصغير ذي اللون الأخضر المزرق في منتصف المزلاجات الضوئية أسفل اللسان الرمادي وليس أعلى اللسان.



قم بتركيب وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في الماسحة الضوئية.

- قم بتوصيل موصل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بالماسحة الضوئية، ثم قم بتوصيل سلك
 الطاقة بالماسحة الضوئية.
- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لمسح حتى خمسة مستندات ضوئياً. افحص النتائج. إذا كانت هناك أشرطة لاز الت موجودة على الصور الممسوحة ضوئيًا، فاتصل بدعم عملاء HP. ربما يكون من الضروري طلب قطعة جديدة من الإطار الشفاف لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)/ الأجزاء الضوئية (E9915-60011).

تنظيف مجموعة بكرات التغذية يدويا

 افتح الغطاء، ثم ارفع اللسان الأخضر إلى الوضع المفتوح تمامًا. تظهر مجموعة بكرات التغذية في وضع رأسي تقريبًا.



رفع اللسان الأخضر لإظهار بكرات التغذية

- استخدم قماش HP لتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) (C9915-60056) لتنظيف كلٍ من بكرات التغذية واللوحة المطاطية الصغيرة الموجودة أسفل البكرات.
- ملاحظة. إذا لم يكن لديك قماش HP لتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاستخدم قطعة قماش خالية من الوبر مبللة بكحول الإيزوبروبيل.
 - ٣ امسح المنطقة الموجودة حول اللوحة المطاطية الصغيرة لإزالة أتربة الورق.
 - اخفض اللسان الأخضر ومجموعة بكرات التغذية.
 - أغلق الغطاء

صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

إذا حدث سوء تغذية للورق بصفة متكررة، فاتبع الخطوات التالية:

- قم بتنظيف مجموعة بكرات التغذية يدويًا. انظر قسم تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF) وصيانتها
 - انظر التعليمات الفورية للحصول على معلومات حول معالجة مشكلات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- إذا استمر سوء تعذية الورق، فاطلب مجموعة قطع غيار بكرات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) (ADF) وقم بتركيبها. تحتوي مجموعة قطع غيار بكرات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على آلية بكرات ولوحة فصل ومسامير جديدة للوحة الفصل وإرشادات الاستبدال (انظر طلب مستلزمات الصيانة للحصول على مزيدٍ من المعلومات).

طلب مستلزمات الصيانة

يمكنك شراء قطع الغيار اللازمة للصيانة عبر الإنترنت عند زيارة الموقع /www.hp.com/support للمستندات التلقائية .scannersupplies حيث تتوفر أشياء مثل قطع قماش ADF التنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو مجموعة قطع غيار بكرات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لتوزيعها في مختلف أنحاء العالم.

1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يحتوي هذا القسم على حلول للمشكلات الشائعة في الماسحة الضوئية ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ومهابئ المواد الشفافة (TMA).

مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية

يحتوي هذا القسم على حلول لمشكلات التركيب والتثبيت والإعداد.

فحص الكمبيوتر

- تأكد أن الكمبيوتر يفي بالحد الأدنى لمتطلبات النظام، والمذكورة على صندوق الماسحة الضوئية
 وفي قسم مشكلات التركيب والتثبيت أو الإعداد في الماسحة الضوئية من ملف التعليمات الفورية.
 - إذا لم يكن لديك مساحة كافية على القرص الصلب، فأزل الملفات غير الضرورية أو قم بتثبيت البرنامج على محرك أقراص مختلف.

استخدام صلاحيات المسئول

إذا قمت بتركيب الماسحة الضوئية على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل 2000 ®Microsoft التشغيل التعرف على كيفية أو Windows XP، فيتعين عليك تسجيل الدخول كمسئول. انظر تعليمات نظام التشغيل للتعرف على كيفية تسجيل الدخول كمسئول.

استخدام مجلد صالح

إذا ظهرت رسالة مثل "الدليل الوجهة غير صالح" أو "مجلد البرنامج غير صالح" خلال عملية التثبيت على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows فقد لا يوجد لديك أذون القراءة/الكتابة إلى هذا المجلد.

فحص الكابلات

الإجراء	نوع الكابل
يتم توصيل كابل الطاقة بين الماسحة الضوئية ومأخذ تيار متردد.	كابل الطاقة
 تأكد من إحكام توصيل كابل الطاقة بين الماسحة الضوئية ومأخذ تيار كهربائي مباشر أو جهاز حماية ضد التيار المتغير. 	
 في حالة توصيل كابل الطاقة بجهاز حماية ضد التيار المتغير، تأكد من توصيل جهاز الحماية ضد التيار المتغير بمأخذ التيار وتشغيله. 	
 افصل كابل الطاقة من الماسحة الضوئية وأوقف تشغيل الكمبيوتر. بعد ٦٠ ثانية، أعد توصيل كابل الطاقة بالماسحة الضوئية، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر بنفس الترتيب. 	

الإجراء	نوع الكابل
يتم توصيل كابل USB بين الماسحة الضوئية والكمبيوتر.	کابل USB
 استخدم الكابل المرفق مع الماسحة الضوئية. فقد لا يتوافق أي كابل USB آخر مع الماسحة الضوئية. 	
تأكد من إحكام توصيل كابل USB بين الماسحة الضوئية والكمبيوتر.	
للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول استكشاف أخطاء USB وإصلاحها، قم بزيارة الموقع www.hp.com/support، ثم حدد الدولة/المنطقة، واستخدم بعد ذلك أداة البحث للوصول إلى الموضوعات المتعلقة باستكشاف أخطاء USB	
وإصلاحها.	

بالنسبة لمستخدمي Macintosh: استخدم Apple System Profiler (حافظة إعدادات نظام (Apple) للتأكد من توصيل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر بصورة صحيحة.

المشكلات المتعلقة بتهيئة الماسحة الضوئية أو مكوناتها

يحتوى هذا القسم على حلول للمشكلات المتعلقة بالتهيئة والمكونات.

اعادة تعيين الماسحة الضوئية

- إذا ظهرت رسالة خطأ مثل "فشل تهيئة الماسحة الضوئية" أو "الماسحة الضوئية غير موجودة" عند محاولة استخدام الماسحة الضوئية، فاتبع الإجراء التالي:
 - أ. أغلق برنامج HP للمسح الضوئي إذا كان مفتوحًا.
 - ب. افصل الكابل الذي يصل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر.
 - ج. أوقف تشغيل الماسحة الضوئية عن طريق فصل كابل الطاقة.
 - د. أوقف تشغيل الكمبيوتر وانتظر ٦٠ ثانية، ثم أعد تشغيله.
 - ه. قم بتشغيل الماسحة الضوئية عن طريق إعادة توصيل كابل الطاقة.
 - و. أعد توصيل الكابل الذي يصل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر (استخدم منفذ USB مختلفًا على الكمبيوتر إن أمكن).
- يشير ظهور "00" على شاشة عرض LCD باللوحة الأمامية للماسحة الضوئية إلى حدوث خطأ
 في توصيل USB يأكد من إحكام توصيل كابل USB بين الماسحة الضوئية والكمبيوتر.
- تأكد من توصيل كابل USB بالجزء الخلفي من الماسحة الضوئية بصورة صحيحة. حيث ينبغي أن يكون اتجاه رمز USB الموجود على طرف الكابل (الموصّل) للأعلى. عند توصيله بصورة صحيحة، ستشعر كما لو أن موصّل USB غير محكم التوصيل نوعًا ما. لكن عند توصيله بصورة غير صحيحة، ستشعر أن قابس USB محكم التوصيل بشدة.
 - جرب توصيل كابل USB بمنفذ USB آخر على الكمبيوتر.

في حالة استمرار فشل تهيئة الماسحة الضوئية، قم بتشغيل أداة الإصلاح المساعدة (لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows فقط). للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول أداة الإصلاح المساعدة، انظر قسم **توقُف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة**.

تَوفُّف الماسحة الضوئية عن العمل بصورة صحيحة

إذا توقفت الماسحة الضوئية عن المسح الضوئي، فاستكمل الخطوات التالية بالترتيب المذكور. وبعد كل خطوة، ابدأ المسح الضوئي لتعرف ما إذا كانت الماسحة الضوئية تعمل أم لا. إذا استمرت المشكلة، فتابع إجراء الخطوة التالية.

- قد يكون هناك كابل غير محكم التوصيل. تأكد من إحكام توصيل كلٍ من كابل USB وكابل الطاقة
 - افصل كابل الطاقة من مصدر الطاقة وانتظر ٦٠ ثانية، ثم أعد توصيله مرة أخرى.
 - أعد تشغيل الكمبيوتر.
- ربما يوجد تعارض بين البرامج في الكمبيوتر. وقد تكون في حاجة إلى إعادة تثبيت برنامج HP للصور الفوتو غرافية والتصوير. القيام بذلك، قم بتشغيل أداة الإصلاح المساعدة (لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Windows فقط).
- أ. انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق إعدادات، وانقر بعدئذٍ فوق لوحة التحكم (في Windows XP، انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم).
 - ب. انقر فوق إضافة/إزالة برامج، ثم حدد برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير.
 - ج. انقر فوق إضافة/إزالة (أو تغيير وفقًا لإصدار Windows المستخدم).
 - د. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، ثم انقر فوق إصلاح.
 - قم بتركيب الماسحة الضوئية على كمبيوتر آخر. يساعدك ذلك الأمر في تحديد ما إذا كانت المشكلة متعلقة بالكمبيوتر أم بالماسحة الضوئية.

إذا كانت الماسحة الضوئية لا زالت لا تعمل، فقم بزيارة الموقع www.hp.com/support أو اتصل بدعم عملاء HP. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر دعم المنتج في صفحة ٢٠.

معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لحل المشكلات الأخرى المتعلقة بالماسحة الضوئية، استعن بنظام التعليمات. للوصول إلى التعليمات، اقتح مدير HP Scanjet 5590 يوفر نظام الماسحة الضوئية HP وانقر فوق تعليمات، ثم انقر فوق تعليمات الماسحة الضوئية HP Scanjet 5590 فضلاً عن معلومات حول برنامج HP للصور الفوتوغرافية والتصوير نفسه.

دعم المنتج

يحتوي هذا القسم على معلومات الدعم، بما في ذلك أرقام الهواتف والمعلومات الخاصة بمواقع الويب.

إمكانية الوصول إلى موقع الويب

يمكن للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على التعليمات من خلال زيارة الموقع www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/.

موقع ویب hp scanjet

قم بزيارة الموقع www.hp.com للحصول على معلومات متنوعة:

- التعرف على تلميحات للقيام بعملية المسح الضوئي على نحو أكثر كفاءة وإبداعية
- الوصول إلى تحديثات برنامج تشغيل الماسحة الضوئية HP Scanjet والبرامج الخاصة بها
 - تسجيل المنتج
 - · الاشتراك في النشرات الإخبارية وتحديثات برنامج التشغيل والبرامج وتنبيهات الدعم
 - شراء الملحقات

عملية الدعم

تعمل عملية دعم HP على نحو أكثر فعالية إذا اتبعت الخطوات التالية بالترتيب المحدد:

- قم بمراجعة التعليمات الإلكترونية الخاصة بالبرنامج والماسحة الضوئية، بما في ذلك قسم استكثاف الأخطاء وإصلاحها.
- انتقل إلى موقع ويب دعم عملاء HP للحصول على الدعم. إذا كان لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، فيمكنك الحصول على مجموعة متنوعة من المعلومات حول الماسحة الضوئية. قم بزيارة موقع ويب HP للحصول على تعليمات حول المنتج وبرامج التشغيل وتحديثات البرامج على هذا العنوان the للحصول على تعليمات يتوفر موقع ويب دعم عملاء HP باللغات التالية: الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية و الإيطالية و البرتغالية و الأسبانية و السويدية و الصينية التقليدية و الصينية التسليمة و المورية متوفرة بالإنجليزية فقط.)
 - استعن بدعم HP الإلكتروني. إذا كان لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، فقم بالاتصال بشركة HP عبر البريد الإلكتروني من خلال الانتقال إلى الموقع www.hp.com/support. وسوف تتسلم ردًا شخصيًا من أحد الفنيين المتخصصين في دعم منتجات HP. مع العلم بأن الدعم عبر البريد الإلكتروني متوفر باللغات المذكورة في موقع الويب.
 - ئ اتصل بوكيل HP المحلي. فإذا كان هناك خلل بمكونات الماسحة الضوئية، فارجع بها إلى وكيل HP المحلي الإصلاح هذا الخلل. حيث إن هذه الخدمة مجانية خلال فترة الضمان المحدود للماسحة الضوئية. بعد فترة الضمان، يطلب منك الوكيل رسوم مقابل هذه الخدمة.

- اتصل بمركز دعم منتجات HP للحصول على الدعم عبر الهاتف. يرجى الرجوع إلى موقع الويب النالي لفحص تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في الدولة/المنطقة التي تقيم فيها: /www.hp.com كجزء من جهود HP المتواصلة لتحسين خدمات تقديم معلومات الدعم عبر الهاتف، يوصى بزيارة موقع ويب HP بصفة منتظمة للحصول على الجديد من المعلومات فيما يتعلق بميزات الخدمة والتوزيع. إذا تعذر حل المشكلة من خلال الخيارات السابقة، فاتصل بشركة HP على أن تكون أمام جهاز الكمبيوتر والماسحة الضوئية. للحصول على خدمة أسرع، يرجى أن تكون مستعدًا لتقديم المعلومات التالية:
 - رقم طراز الماسحة الضوئية (موجود على الماسحة الضوئية)
 - الرقم المسلسل للماسحة الضوئية (موجود على الماسحة الضوئية)
 - نظام تشغیل الکمبیوتر
 - إصدار برنامج الماسحة الضوئية (موجود على ملصق القرص المضغوط الخاص بالماسحة الضوئية)
 - الرسائل التي ظهرت وقت حدوث الخلل

تخضع الشروط المعمول بها فيما يتعلق بدعم HP عبر الهاتف للتغيير دون إشعار.

خدمة الدعم عبر الهاتف هي خدمة مجانية تبدأ من تاريخ الشراء وتستمر طوال الفترة المحددة ما لم يذكر غير ذلك.

الأماكن	فترة الدعم عبر الهاتف
أفريقيا	۳۰ يومًا
دول آسيا المطلة على المحيط الهادي	عام واحد
كندا	عام واحد
أوروبا	عام واحد (انظر الجداول التالية للتعرف على التفاصيل المتعلقة بكل دولة/منطقة.)
أمريكا اللاتينية	عام واحد
الشرق الأوسط	٣٠ يومًا
الولايات المتحدة	عام واحد

الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة

يتوفر الدعم خلال فترة الضمان وبعدها.

خلال فترة الضمان، يتم تقديم خدمة الدعم عبر الهاتف مجانًا. اتصل برقم HPINVENT 800-HPINVENT (١٦٨٣٠ - ٨٠٠).

ويتوفر الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية والأسبانية طوال الأربع والعشرين ساعة في أيام الأسبوع السبعة (علمًا بأنه قد يتم تغيير أيام وساعات الدعم دون إشعار).

بعد فترة الضمان، اتصل بالرقم (٢٥٣٦-٤٧٤- ٨٠٠-800). وتبلغ الرسوم ٢٥ دولارًا أمريكيًا للمرة الواحدة، ويتم حسابها من بطاقة الائتمان الخاصة بك. إذا كنت تعتقد أن منتج HP في حاجة إلى الصيانة، فاتصل بمركز دعم منتجات HP، والذي يمكنه مساعدتك على تحديد ما إذا كان الأمر يستدعي الصيانة أم لا.

الدعم عبر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

من الممكن أن يتم تغيير أرقام هواتف مركز دعم منتجات HP والسياسات التي يتبعها. قم بزيارة موقع الويب التالي للتعرف على تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في الدولة/المنطقة التي تقيم فيها:

.www.hp.com/support

۰۹۰ ۲۹۷ ۲۹۰ (موسکو) ۱۹۹۷ ۲۴۲ ۲۸۱۲ (سان بینززبرج)	الاتحاد الروسي
+ 4 5 9 . 7 . 1 0 9	أسبانيا
+977 (.) 9 72. 5757	إسرائيل

۱۸۰ ۲۰۲۰ ۱۸۰ (۰) ۶۹+ (۲٫۱۲ یورو/دقیقة)	ألمانيا
+971 £ ٨٨٣ ٨٤٥	الإمارات العربية المتحدة
+٧ (٣٨٠ ٤٤) ٤٩٠-٣٥٢٠	أوكر انيا
+٣٥٣ ١٨٩٠ ٩٢٣٩٠٢	أيرلندا
+٣٩ ٨٤٨ A٠٠ AYI	إيطاليا
+977 1 774	البحرين
+701 1.1 1.4 1.1 1.9 1.	البرتغال
۰۰۰ ۲۰۰ ۲۲۰ (الهولندية)	بلجيكا
٤٠٠، ٣٠٠ ٣٠٠ (الفرنسية)	
AP OFA YY A3+	بولندا
+9. 717.079 717.04+	تركيا
777 191 1 517+	تونس
+ ۲۱۳ (٠) 71 77 +	الجزائر
+ ٤٢ (٠) ٢ ٦١٣٠ ٧٣١٠	جمهورية التشيك
۰۸۲۰۰۰ (جنوب أفريقيا)	جنوب أفريقيا
۱۱ ۲۵۸ ۹۳۰۱ (خارج جنوب أفريقيا)	
+ 60 1.1.1750	الدانمارك
+ ٤٠ ١ ٣١٥ ٤٤ ٤٢	رومانيا
+571 7 777. 7.4.	سلوفاكيا
+ ٤٦ (٠) ٧٧-١٢٠ ٤٧٦٥	السويد
٦٧٢ ٦٧٢ /٤١ /١٤ (الألمانية والفرنسية والإيطالية -	سويسرا
وقت الذروة CHF ۰,۰۸ في غير وقت الذروة CHF ۰,۰۶)	
۲۲ ۲۰ ۱۹ ۲۲ ۸ (۰) ۳۳+ (۴٫۳۰ يورو/دقيقة)	فرنسا
+٣٥٨ (٠)٢٠٣ ٦٦ ٧٦٧	فنأندا
۹۰۰ ٤٠ ، ۲۰ (الفرنسية)	لوكسمبورج
۹۰۰ ٤٠ ، ۰۷ (الألمانية)	
+٣٦ (·) 1 ٣٨٢ ١١١١	المجر
+77 077 0777	مصر
+ ۲۱۲ ۲۲٤ . ٤٧٤٧	المغرب
+977 ٨٠٠ ٨٩٧ ١٤٤٤	المملكة العربية السعودية
+ \$ \$ (•) \(\dagger \cdot \c	المملكة المتحدة
+ ٤٧ ٨١٥ ٦٢ .٧.	النرويج
+ £ ٢ (•) ٨ ٢ • ٨ ٧ £ £ ١ ٧	النمسا
۰٫۱۰، ۲۰۲۰۱۹۰ (۲۰۰ يورو لكل دقيقة)	هولندا
+*.1.1.7.7	اليونان

الدعم عبر الهاتف في أنحاء أخرى من العالم

من الممكن أن يتم تغيير أرقام هواتف مركز دعم منتجات HP والسياسات التي يتبعها. قم بزيارة موقع الويب التالي للتعرف على تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في الدولة/المنطقة التي تقيم فيها: \www.hp.com.

الأرونتون		
استرالیا امریکا الوسطی و منطقة امریکا الوسطی و منطقة امریکا الوسطی و منطقة الکاریعی التورنیسا التورنیسا التورنیسا التورنیسا التورنیسا التورنیک (۱۱) ۱۲۰۲ التورنیک (۱۲) ال	الأرجنتين	+0 £ 11 £ YYA ATA.
المريك الوسطى و منطقة الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب التواريل المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الكتاب الكتا		. 11. 000 007.
الكاريبي التونيسيا	أستراليا	۸۸۷۷ ۸۰۰۰ (۳) ۱۳۴ (أو محليًا ۸۰۰۰ ۷۸۸۷ (۳۰))
البرازيل (۱۹۷۱) ۱۳۰۴ البرازيل (۱۹۷۱) ۱۹۷۹ ۱۸۰۰ البرازيل (۱۹۷۷) ۱۹۷۹ ۱۸۰۰ البرازيل (۱۹۷۷) ۱۹۷۹ ۱۸۰۰ البرازيل (۱۹۷۷) ۱۹۷۹ ۱۹۰۹ البرد (۱۹۹۱) ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ البرد (۱۹۹۱) ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹	أمريكا الوسطى ومنطقة	+1 1 111 1115
البرازيل (۲۷۰۱ ۱۰۰۰) البرازيل (۲۷۰۲ ۱۰۰۰) البرازيل (۲۷۰۲ ۱۰۰۰) البرازيل (۲۰۰۰ ۱۰۰) البرازيل (۲۰۰۰ ۱۰۰) البرازيل (۲۰۰۰ ۱۰۰) البرازيل (۲۰۰۰ ۱۰۰) البرازيل (۲۰	الكاريبي	
بیا ۱۹۳۷ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱	إندو نيسيا	+17 (11) ٣٥٠ ٣٤٠٨
بیما برتوریکی ۱۹۸۹ ۱۲۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱	البرازيل	
بورتوریکو بیرو بیرو بیرو بیرو بیرو بیرو تاپلاند بیرو تاپلاند بیرو تاپلاند تاپلاند تاپراند تا		(11) ٣٧٤٧ ٧٧٩٩
بیرو بیرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰	بنما	
تابوان	بورتوريكو	٩٨٠ ، ٢٣٢ ، ٥٩٩
البوران (۱۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰	بيرو	
ترنداد و توبلجو جامیکا جامیکا جامیکا جامیکا جامیکا جامیوریة الدومینیکان جامیوریة کوریا جامیوریة کوریا جامیوریة کوریا جامیوری کار ۱۰۰۰ ۲۰۰۳ ۲۰۰۸ (سول) جائیمالا تابالالا تابالا	تايلاند	+17 (•) 17 707 9
جامیکا غ۸۲۲۱۲۷-۰۸-۰ جمهوریة الدومینیکان ۱۸۰۲-۱۲۲۸ + (سول) جمهوریة کوریا ۰۷۰-۹۹۹-۰۸ (الله الله الله الله الله الله الله ال	تايوان	+۸۸٦ • ۸•• • • • • • • • • • • • • • • •
جمهوریة الدومینیکان	ترنداد وتوباجو	۱ ۸۰۰ ۷۱۱۲۸۸٤
جمهوریة کوریا جمهوریة کوریا جواتیمالا جواتیمالا جواتیمالا جواتیمالا جواتیمالا جواتیمالا جواتیمالا جواتیمالا جام ۱۹۰۹ ۱۰۰۰ (خارج سول) سنه افورة شیلی جام ۱۹۰۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰	جاميكا	·-A··-Y11YAA£
جواتیمالا ۰۰۰-۹۹۹-۰۰ (خارج سول) مستغافورة ۰۰۰ ۱۹۷۲ ۱۳۰۰ مشیای ۱۹۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ شیلی ۱۹۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ الصین ۱۹۹۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۰ الفلیین ۱۵ ۱۳۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۰ فزویلا ۱۳۰۸ ۱۳۰۲ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ فزریلا ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰	جمهورية الدومينيكان	۱ ۸۰۰ ۷۱۱۲۸۸٤
چواتیمالا ۱۸۰۰ ۹۹۹ ۱۹۰۰ ۱۲۰۰۰ سنغافورة ۱۹۹۹ ۱۹۹۰ ۱۲۰۰۰ شیلی ۱۹۹۹ ۱۹۹۰ ۱۲۰۰۰ الصین ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ الفلیین ۱۵۰۰ ۱۲۰ (۲) ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ الفلیین ۱۹۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱	جمهورية كوريا	
سنعافورة ۸۰۰ ۲۰۲ ۲۹۲۹ شیلی الصین ۱۰ ۲۰۹ ۱۹۹۹ ۱۰ ۲۰۸ ۱۹۹۹ الفلیین الفلین المین ال		. ۰۷۰ - ۹۹ ۹ - ۸۰ ، (خارج سول)
شیلی ۱۹۹۹ مرد ۱۹۹۸ (۱۲) ۱۹۸۲ الصین ۱۸۰۵ (۱۲) ۱۹۸۹ (۱۲) ۱۹۸۹ الفلبین ۱۸۰۱ (۱۲) ۱۹۸۹ (۱۲) ۱۹۲۹ الفلبین ۱۸۰۰ (۱۹ ۱۹۳۹ (۱۲) ۱۹۳۹ (۱۳ ۱۹ ۱۹۳۹ (۱۳ ۱۹۳۹ (۱۳ ۱۹ ۱۹ ۱۹۳۹ (۱۳ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹	جواتيمالا	11 999 01.0
الصين ۱۸۰۱ (۲۱) ۲۸۲ (۲۱) ۲۸۲ الفلبین ۱۵۰۱ (۲۱) ۲۸۲ (۲۱) ۲۸۲ (۲۱) ۱۸۰۰ فنزویلا ۱۸۰۰ (۲۱ (۲۱) ۲۸۰۰ (۲۱) ۱۸۰۰ فنزتام ۱۸۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰ (سنغافورة	+10 1777 07
الفلبين الفلبين ١٩٠٥ (٢) ١٦٢ + فزويلا ١٩٠٥ (٢٠ ١٩٠١ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١) ١٩٠٤ (١٠٠٠ (١٠٠ (١٠٠٠ (١٠٠٠ (١٠	شيلي	٨٠٠٣٦٠ ٩٩٩
فنزویلا ۱۸۰۰ ۲۰۲۱ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ فیتنام ۱۸۰۰ ۲۰۳۲ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ کندا ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ (۱) ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ کندا ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ (۱) ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ (۱۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۰ ۱۸۰۰ (۱۰ ۱۸۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ کوستاریکا ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰	الصين	+47 (11) 244
المكسيك المتحدة المتافقة ميسيساوجا المتافقة ميسيس	الفلبين	+ 7 (7) 77 7001
کندا کندا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کولومبیا کوستاریکا کولومبیا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کولومبیا کولومبیا کولومبیا کوستاریکا کوبیان کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوستاریکا کوبیان کوستاریکا کوستار	فنزويلا	۱۱۸۰۰ ٤٧٤٦ ٨٣٦٨
	فيتنام	+1/2 (1) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
کوستاریکا ۲۷۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	كندا	hpinvent +۱ ۸۰۰ (اُو ۲۹۸۳ ۶۷۶ ۸۰۰ (+)
کولومبیا ۲۲۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱		۱۹۰۰ ۲۰۱ (داخل منطقة میسیساوجا)
ماليزيا ٢٠٠١ ١٨٠٠ ١٦٠ المكسيك ١١٠٢ ١٩٩٢ (٥٥) ١١٠ ١٩٩٢ المكسيك ١٢٢ ١٩٩٩ (٥٠) ١١٠ ١٩٩٢ المكسيك ١٢٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	كوستاريكا	٠ ٨٠٠ ١١١ ١٥٧٤
المكسيك ١-٨٠٠-١٠ (٥٥) (٥٥) (١٩٩٢ (١٩٩٠ (١٥٥) (١٩٩٢ (١٩٩٠ (١٩٩٩ (١٩٩٠ (١٩٠ (١	كولومبيا	۲۲۷۶ ۱۱۰ ۰۰۸ ۱۰
روه) ١٩٩٢ (٥٥) نيجيريا ١٩٩٩ (٥٥) ١٩٩٢ (٥٥) نيجيريا ١٩٩٩ (٩٩٩ ١٣٣٤ ١٩٣٢ ١ نيوزيلندا ١٦٠٤ (٩) ١٦٠٤ الهند ١٩٥٧ ١٩٣٤ ١٠٠ ١ ١ ١٩٩٤ ١٠٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	ماليزيا	+7. 1 1 1.0 5.0
نيجيريا (۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۲۹۹۹) نيجيريا (۱۹۹۹ ۲۰۰۵ ۱۹۰۳) ۲۰۰۴ (۱۳۰۳ ۱۹۰۳) ۲۰۰۴) ۲۰۰۴ (۱۳۰۳ ۱۹۰۳) ۲۰۰۳ (۱۳۰۳ ۱۹۰۳) ۲۰۰۳ (۲۸۰۲ ۲۸۰۲) ۱ ((۲۸۰۳ ۱۹۰۳) ۲۰۰۳) ۲۰۰۳ (۲۳۰۳ ۱۹۰۳) ۱ اليابان (۲۳۰۳ ۱۹۰۳) ۲۰۰۳ (۲۰۰۳ ۱۹۰۳) ۲۰۰۳ (۲۳۰۳ ۱۹۰۳)	المكسيك	.1-4 £٧٢٦٦٨٤
نيوزيلندا ١٦٠٤ (٩) ٢٦٤ - ١٦٤ اللهذ ١٦٠ (٩) ٢٦٤ ما اللهذ ١٦٠ (٩) ٢٦٤ اللهذد ١٦٠ (٩) ٢٠٠ اللهذد ١٦٠ (٩) ٢٨٠٢ (٩) ١٨٠٠ الله اللهابان ١٨٠٤ (١٨٠٠ (١١٠ (١١٠ (١١٠ (١١٠ (١١٠ (١١٠ (١١		(00)
الهند ۱ ۲۰۰ ٤ ٤٧٧٣٧ هونج کونج SAR الولایات المتحدة ۲۸۰۲ ۲۸۰۲ (HPINVENT 800) الیابان ۱۸۰۰ داخل الیابان)	نيجيريا	+778 1 77.6 999
- هونج كونج SAR هونج كونج SAR الولايات المتحدة المستحدة (HPINVENT 800) مرادخل اليابان (المستحدة المستحدة اليابان)	نيوزيلندا	+71 (9) 707 772.
الولايات المتحدة	الهند	١٦٠٠٤٤٧٧٣٧
الولايات المتحدة	هونج كونج SAR	+۸۰۲ ۲۸۰۲ ٤٠٩٨
		(HPINVENT 800) \ A £Y£-٦٨٣٦
۸۸۰۰ ۳۳۳۵ ۲ ۸۱ + (خارج الیابان)	اليابان	
		۹۸۰۰ ۳۳۳۵ ۳ ۸۱ + (خارج اليابان)

٧

المعلومات التنظيمية ومواصفات المنتج

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية ومواصفات المنتج الخاصة بـ HP Scanjet 5590 scanner وملحقاتها.

مواصفات الماسحة الضوئية (المزودة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عند الإشارة إلى ذلك)

الوصف	الاسم
مسطحة ومزودة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)	نوع الماسحة الضوئية
۷,۰ کجم (۱۲٫۱ رطلاً)	الوزن مع وجود وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
۸۸۱ ملم × ۳٤۰ ملم × ۱۲۲ ملم (۱۹٫۲۱ × ۱۳٫۳۹ × ۱٫۳۸ بوصة)	الحجم مع وجود وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
جهاز مزدوج الشحن	عنصر المسح الضوئي
USB 2.0 Hi-Speed	واجهة التوصيل
جهاز بدقة ۲٤۰۰ × ۲٤۰۰ نقطة لكل بوصة	الدقة الضوئية
١٢ نقطة لكل بوصة إلى ٩٩٩,٩٩٩ نقطة لكل بوصة محسنة للتحجيم بنسبة ١٠٠ في المائة	الدقة القابلة للتحديد
١٢٠-١٠٠ فولتًا ٦٠ هرتز - أمريكا الشمالية	الجهد الكهربي للتيار المتردد
۲۶۰-۲۰۰ فولتًا ۵۰ هرتز - قارة أوربا والمملكة المتحدة وأستراليا ۲۶۰-۱۰۰ فولتًا ۵۰ هرتز/۳۰ هرتز - باقي دول العالم	
للحصول على ببيانات استهلاك الطاقة ومعلومات حول مصادر الطاقة والمعلومات التنظيمية، انظر ملف regulatory_supplement.htm الموجود على القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP للصور	استهلاك الطاقة والمعلومات التنظيمية
الفوتو غرافية والتصوير.	
تعد HP Scanjet 5590 متوافقة مع ®ENERGY STAR. بصفتها شريكًا في برنامج ®ENERGY STAR ، تقر شركة Hewlett-Packard بمطابقة هذا المنتج لتوصيات ENERGY ®STAR فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة.	energy 3

مواصفات مهايئ المواد الشفافة (TMA)

الاسم ال	الوصف			
أنواع الوسائط ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ثلاث شرائح من نوع ٣٥ ملم أو شريط صور سلبية واحد من نوع ٣٥ ملم			
سعة الوسائط ال	الشريحة: ١,٠٥ ملم إلى ١,٩ ملم بالنسبة للسُمك و٤٩,٨ ملم إلى ٥٠,٨ ملم على أي وجه			
الحجم	۲۸۷ ملم × ۸۶ ملم × ۵۰ ملم (۱۱٫۳ × ۳٫۳ × ۱٫۹۷ بوصة)			
الوزن	٣٤٦ جرام (٢٠٢٠، رطلاً)			
متطلبات الطاقة	١٢,٠ فولتًا من التيار المستمر، ٥٧٥ مللي أمبير، ٦,٩ وات< (نقوم الماسحة الضوئية بتزويدها)			

مواصفات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

الاسم	الوصف				
·	<u> </u>				
الحجم	٤٧٥ ملم × ٣٢٠ ملم × ٩٢ ملم (١٨,٧ × ١٢,٦ × ٣,٦ بوصة)				
الوزن	۲٫٤٦ کجم (۹٫۶ رطلاً)				
سعة درج الورق	٥٠ ورقة بوزن ٧٥ جم/م٢ (٢٠ رطلاً فاخر)				
الحد الأقصى لحجم الورق	المسح الضوئي لوجه واحد: ٢١٠ ملم × ٣٥٥،٦ ملم (٨,٥ × ١٤ بوصة)				
	المسح الضوئي لكلا الوجهين: ٢١٠ ملم × ٣٠٤,٨ ملم (٥,٠ × ١٢ بوصة)				
الحد الأدنى لحجم الورق	المسح الضوئي لوجه واحد: ٨٩ ملم × ١٢٧ ملم (٣,٥ × ٥ بوصة)				
	المسح الضوئي لكلا الوجهين: ١٢٧ ملم × ١٢٧ ملم (٥ × ٥ بوصة)				
الحد الأقصى لوزن الورق	۹۰ جمر/م۲ (۲۲ رطلاً)				
متطلبات الطاقة	١,٠ أمبير، ٣٢ فولتًا، ٣٢ وات (تقوم الماسحة الضوئية بتذويدها)				
	٨٠٠ مللي أمبير، ١٩ وات (كحد أقصى) ٦٢٥ مللي أمبير، ١٥ وات (كحد أدنى)				

المواصفات البيئية الخاصة بالماسحة الضوئية ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ومهايئ المواد الشفافة (TMA)

الاسم	الوصف				
	تشغيل الماسحة الضوئية ومهايئ المواد الشفافة (TMA): ١٠ درجات إلى ٣٥ درجة سيازيوس (٥٠ درجة إلى ٩٥ درجة إلى ٩٥ درجة الم				
	تشغيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF): ١٠ درجات إلى ٣٠ درجة سيلزيوس (٥٠ درجة إلى ٨٥ درجة فهرنهايت)				
11	التخزين: -٠٠ درجة إلى ٦٠ درجة سيلزيوس (-٠٠ درجة إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)				
	تشغيل الماسحة الضوئية ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ومهايئ المواد الشفافة (TMA): ١٥ في المائة إلى ٨٠ في المائة ١٠ درجات إلى ٣٥ درجة سيلزيوس دون تكثيف (٥٠ درجة إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)				
	التخزين: حتى ٩٠ في المائة عندما تتراوح درجة الحرارة بين ٠ درجة إلى ٦٠ درجة سيلزيوس أو (٣٦ درجة إلى ٦٠ درجة فهرنهايت)				

شراء الملحقات

يمكنك شراء الملحقات من الموزع المحلي أو عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع www.hpshopping.com (الولايات المتحدة الأمريكية فقط). بالنسبة للمناطق/الدول الأخرى، قم بزيارة الموقع www.hp.com وحدد اللغة المطلوبة. ثم حدد قسم النسوق.

 $\mathbf{www}.\mathsf{hp.com}$

Printed in U.S.A. 2004

